



Western  
Steel & Tube

**Storage Locker  
Extended Storage Locker  
Storage Cabinet**

Assembly And Use Instructions

**Warning:**

**Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury.**

**1. Maximum capacity 100 lbs per shelf, evenly distributed.**

**2. Do not let children play in or around the locker.**

*Proper use of this product is critical to safety and beyond the control of Western Steel & Tube Ltd.  
Western Steel & Tube Ltd. neither guarantees, nor will it be liable for any damage resulting from improper use.  
The liability of this product is limited to its purchase price if it proves to be defective in material and/or workmanship.  
Warranty information is available upon request.*

**Step 1**

**Unpack and verify all parts are present:**

2 pcs - Side panels  
1 pc - Rear panel  
1 pc - Top panel  
1 pc - Bottom panel  
1 pc - Door  
2 pcs - Door hinge  
1 pc - Door lock bar  
1 pc - Door lock hasp  
4 pcs - Shelf (1 shelf for Cabinet)  
8 pcs - Shelf support bracket  
1 pc - Top brace  
1 pc - Bottom brace

1 pc - Hardware package with:

40 pcs - 1/4" x 1/2" hex head bolt (44 pcs for Extended) (28 pcs for Cabinet)  
40 pcs - 1/4" nut (44 pcs for Extended) (28 pcs for Cabinet)  
14 pcs - 5/16" carriage bolt  
14 pcs - 5/16" nut

**If Any Parts Are Missing, Please  
Call Our Customer Service Line - Toll Free 1-888-335-4507.**

**Required Tools:** 7/16" and 1/2" socket wrench, 7/16" and 1/2" combination wrench, gloves.


**Two People Are Required.**

**To Prevent Cuts, Use Gloves When Handling Steel Panels.**

**Step 2**

**Attach Side Panels to Rear Panel:**

Loosely attach the side panels to the rear panel as shown in the sketch below. Do not install the top and bottom nut until later.

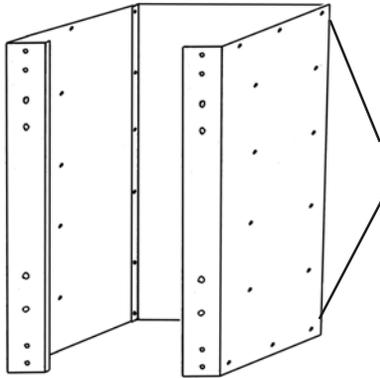

**Do not install top or bottom nuts until later**


Extended locker assembled in same way with wider top, bottom, and rear.

**Step 3**

**Attach Bottom Panel and Top Brace:**


Attach as shown. Do not tighten any hardware just yet.

Attach roof first, then lay on back to attach bottom.

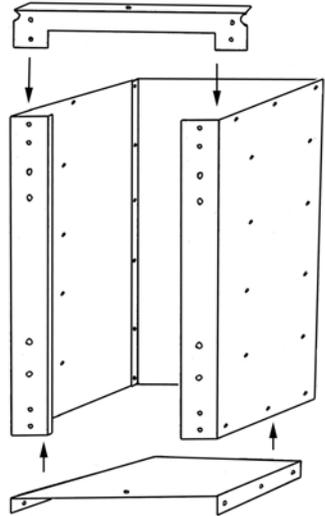

**Step 4**

**Attach Roof and Bottom Brace:**

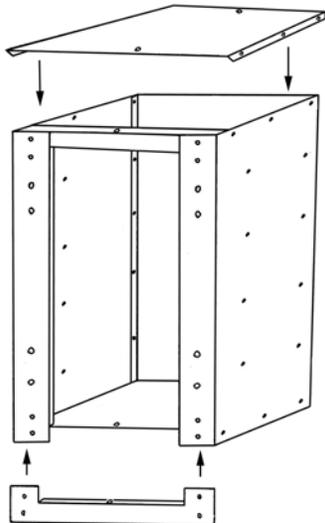


Attach as shown. Do not tighten any hardware just yet.

**Step 5****Attach Shelving Supports:**

*Two bolts per shelf bracket  
(In some models supports may vary)*

*Attach the angle supports such that the surface that supports the shelf is above the attachment bolts. You will need to remove, and then re-install the bolts that were loosely installed in step 2. There may be multiple holes in each support bracket to achieve a variety of shelf heights.*

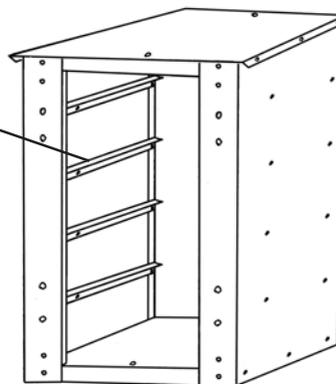

**All remaining cabinet hardware may now be installed and tightened.**


*If you need more adjustment the angle support may also be flipped so that the shelf is below the attachment bolt.*

**Step 6****Attach Door and Hardware**

*The door, and door hardware may now be installed as shown in the photos. The width or height may vary, but the hardware remains the same.*

**The locker is now ready for use.**



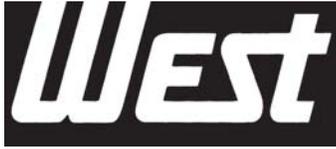

Western  
Steel & Tube

**Casier de rangement** 4  
**Locker Stockage prolongé**  
**armoire de rangement**

Instructions d'assemblage et d'utilisation

**Avertissement:**

**Il faut suivre TOUTES les instructions indiquées pour éviter les dommages matériels et les blessures.**

**1. La capacité maximale est de 100 lb par étagère. La charge doit être répartie également.**

**2. Ne pas laisser les enfants jouer dans le casier ou autour de celui-ci.**

*L'utilisation adéquate du produit est essentielle à la sécurité et elle échappe au contrôle de la société Western Steel & Tube Ltd., qui ne garantit aucunement une telle utilisation et ne saurait être tenue responsable des dommages causés par une utilisation inadéquate du produit. Si ce dernier indique des défauts de matériel ou de main-d'œuvre réels, la responsabilité de la société Western Steel & Tube Ltd. se limite au remboursement du prix d'achat du produit. Les renseignements sur la garantie sont offerts sur demande.*

**Étape 1** Déballer et vérifier qu'il ne manque pas de pièces:

2 panneaux latéraux  
1 panneau arrière  
1 panneau de toit  
1 panneau inférieur  
1 porte  
2 charnières (porte)  
1 barre de sûreté (porte)  
1 morillon de fermeture (porte)  
4 tablettes (1 tablette pour le Cabinet)  
8 ferrures de support de tablette  
1 contreventement supérieur  
1 contreventement inférieur

1 ensemble de quincaillerie contenant:

40 boulons à tête hexagonale de ¼po x ½po (44 pièces pour prolongé) (28 pcs pour Cabinet)  
40 écrous de ¼po (44 pièces pour prolongé) (28 pcs pour Cabinet)  
14 boulons de carrosserie de 5/16po  
14 écrous de 5/16po

**S'il y a des pièces manquantes, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle.  
Numéro sans frais: 1-888-335-4507.**


**Outils nécessaires:** clé à douilles de 7/16po et ½po; clé mixte de 7/16po et ½po; gants.

**L'installation exige deux personnes.**

**Pour prévenir les coupures, porter des gants pour manipuler des panneaux d'acier.**

**Étape 2****Fixer les panneaux latéraux au panneau arrière.**

Fixer les panneaux latéraux au panneau arrière de manière lâche, tel qu'illustré ci-dessous. Ne pas installer les écrous supérieurs et inférieurs. Cela sera fait plus tard.

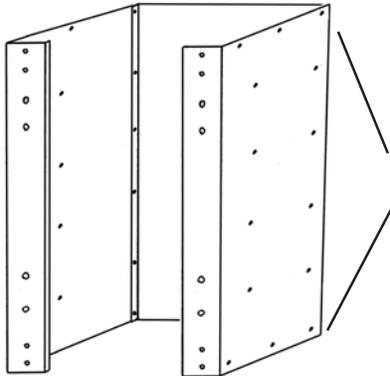



**Ne pas installer les écrous supérieurs et inférieurs.**

*Casier prolongée assemblée en même chemin avec plus large en haut, en bas, et à l'arrière.*

**Étape 3****Installer le panneau inférieur et le contreventement supérieur.**

*Installer le matériel tel qu'illustré.  
Ne pas serrer les boulons.*

*Fixez le toit d'abord, puis poser sur le dos pour fixer bas.*

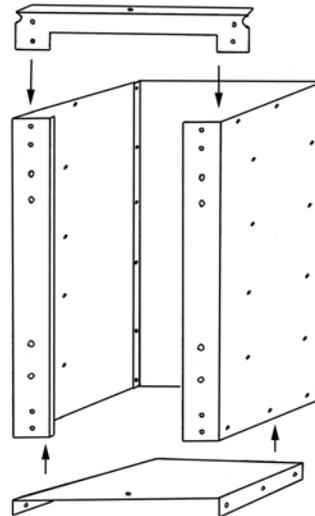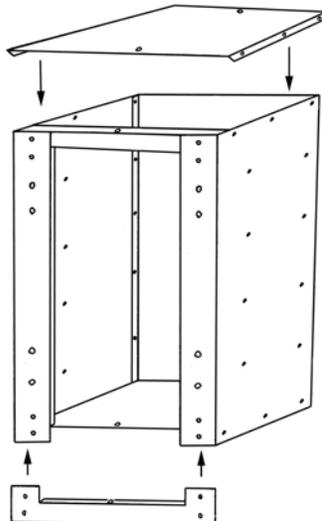**Étape 4****Installer le panneau supérieur et le contreventement inférieur.**

*Installer le matériel tel qu'illustré.  
Ne pas serrer les boulons.*


### Étape 5 Installer les supports de tablette.

Deux boulons par support de tablette.  
(Dans certains modèles de soutien peuvent varier)

Fixer l'angle prend en charge de telle sorte que la surface qui supporte la plate-forme est au-dessus des boulons de fixation. Vous devrez supprimer, puis réinstaller les boulons qui ont été lâchement installés à l'étape 2.

Il peut y avoir plusieurs trous dans chaque patte de support pour obtenir une variété de hauteurs de rayonnage.

**Tous les boulons, écrous et pièces restants peuvent désormais être installés et serrés.**

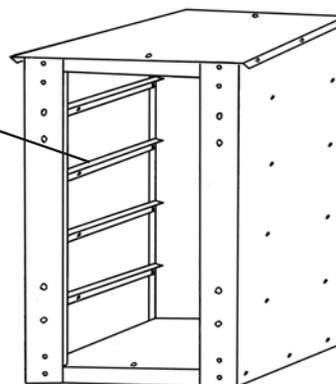

Si vous avez besoin de plus ajustement, le soutien de l'angle peut aussi être retournée de sorte que le plateau est en dessous de la vis de fixation.

### Étape 6 Installer la porte et la quincaillerie.

The door, and door hardware may now be installed as shown in the photos. The width or height may vary, but the hardware remains the same.

**Le casier est maintenant prêt à l'emploi.**

